
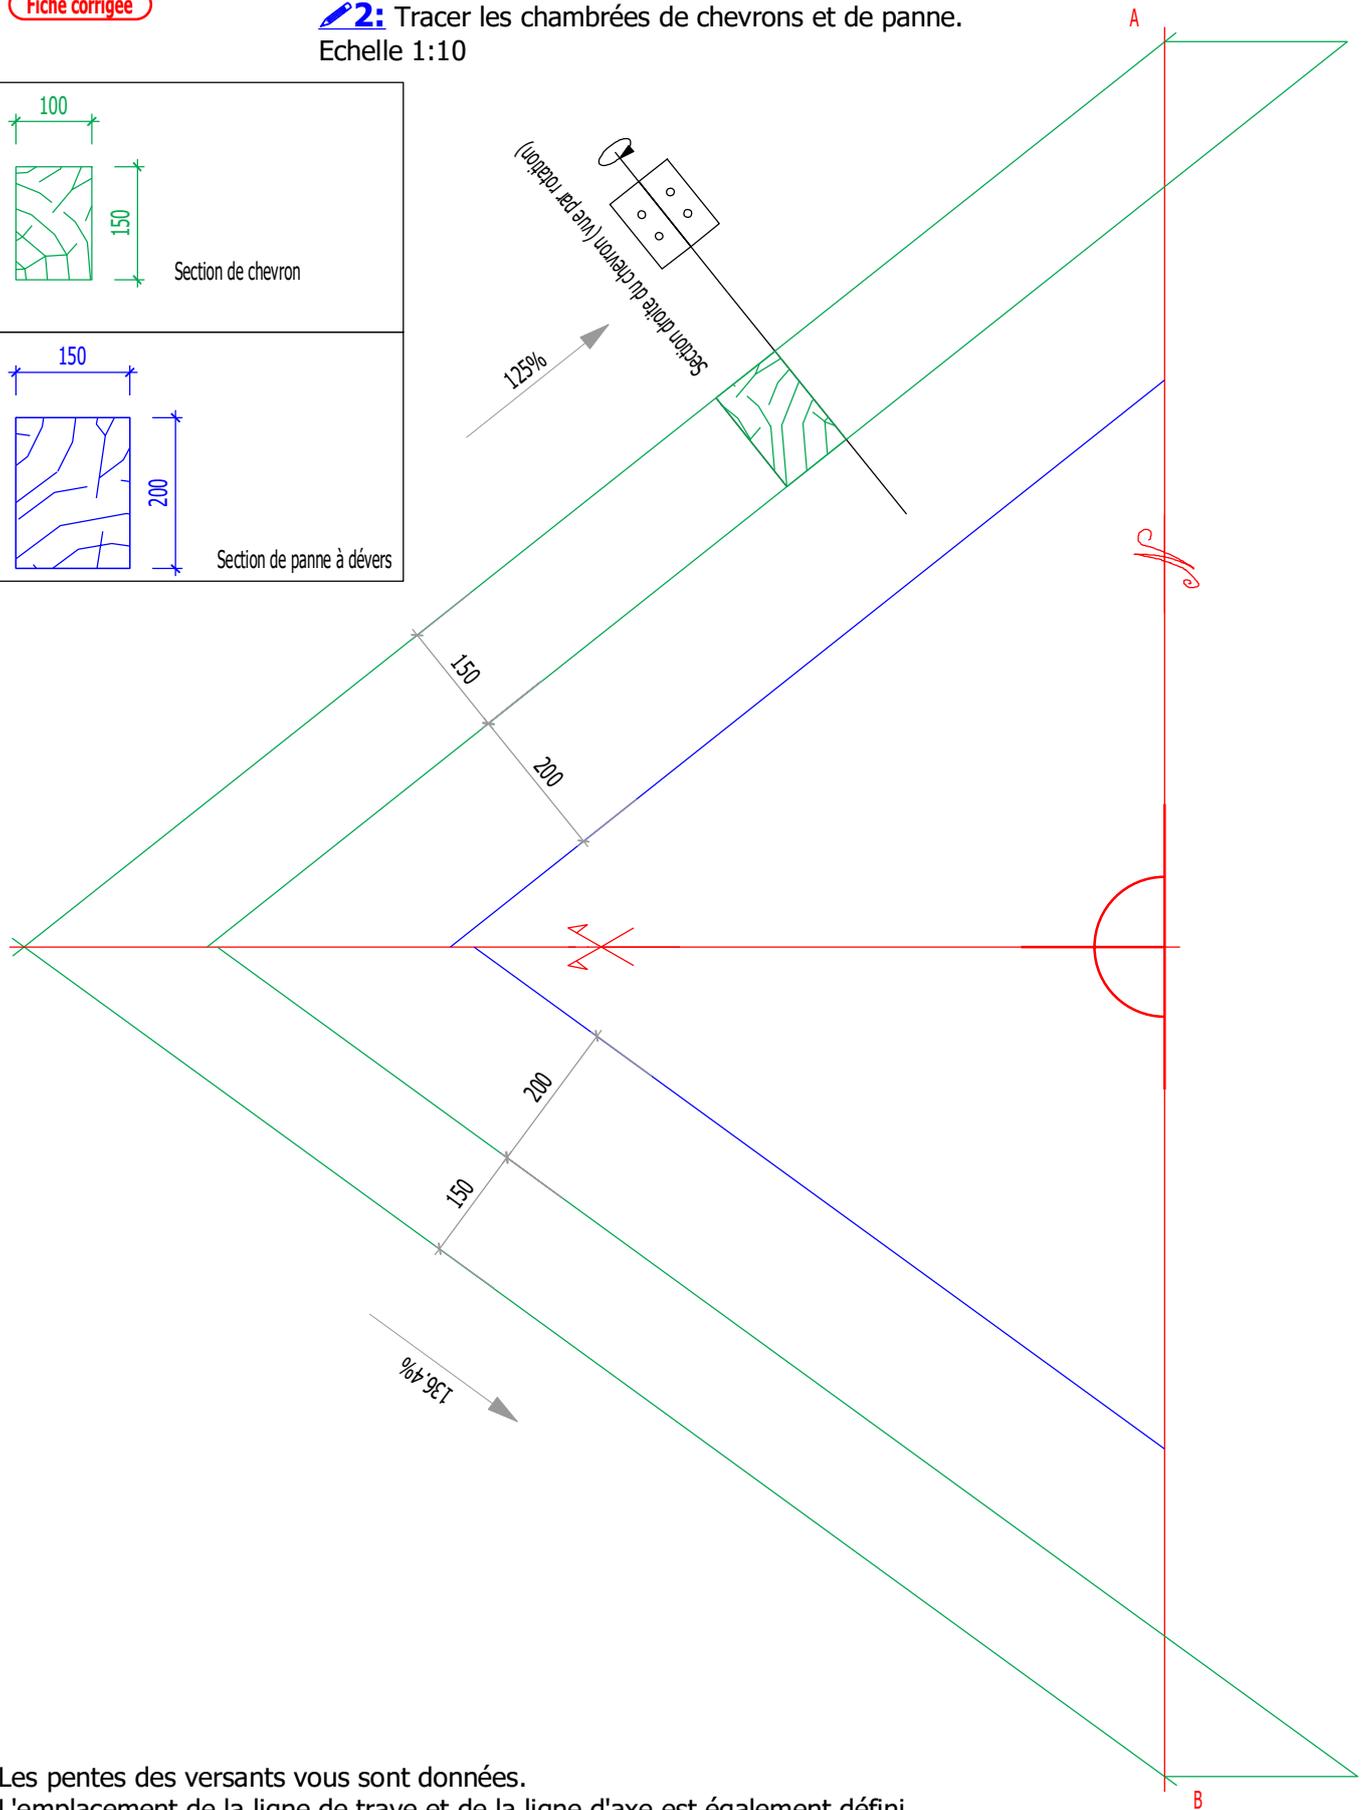


1: Tracer l'élévation de Chevron d'emprunt.

2: Tracer les chambrées de chevrons et de panne.

Echelle 1:10

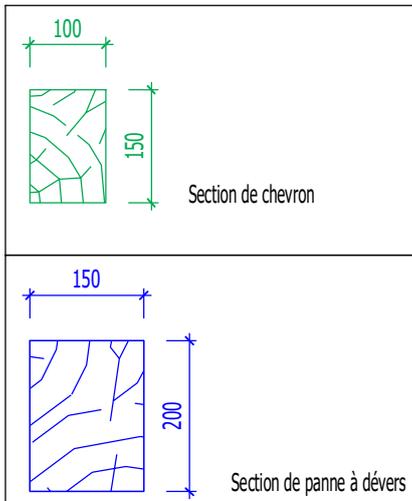

Les pentes des versants vous sont données.

L'emplacement de la ligne de trave et de la ligne d'axe est également défini.

Le versant à 136.4% passe par le point B, le versant à 125% passe par le point A.