



L'ECHANTIGNOLE SUR PANNE A DEVERS

1. Mesurer la hauteur de panne
2. Multiplier [h] par 1,5
3. Tracer la reculée de l'échantignole
4. Tracer l'échantignole, le sens du fil est dans le sens du dessus de l'échantignole.

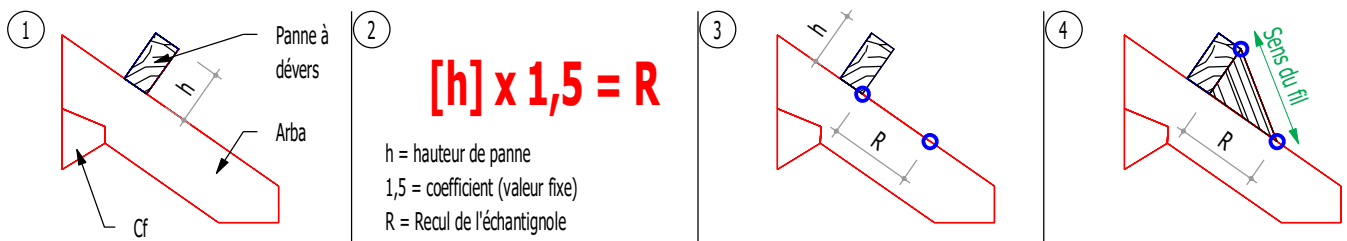

L'ECHANTIGNOLE SUR PANNE A L'APLOMB

1. Mesurer la hauteur de panne
2. Multiplier h par 1,5
3. Tracer 1/2 largeur de panne depuis le dessous délard/pas et la reculée de l'échantignole.
4. Tracer l'échantignole, le sens du fil est dans le sens du dessus de l'échantignole.

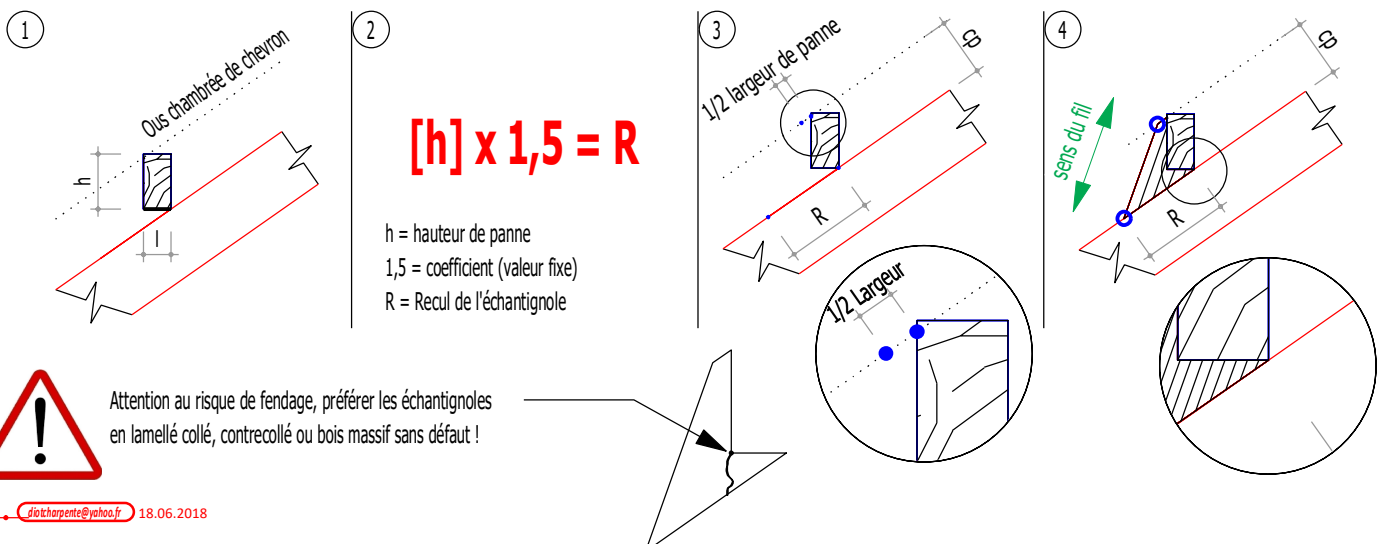

1: Tracer la **panne à dévers** de section 80 x 260 mm **et son échantignole** (la face avant de la panne est indiquée) sur les portions d'arbalétrier représentés

2: Tracer la **panne à l'aplomb** de section 160 x 440 mm avec une hauteur de délard de 20 mm **et son échantignole** (la face avant de la panne est indiquée) sur les portions d'arbalétrier représentés

ECH 1:10

