




NOTICE DE MONTAGE

COBRA

(GARDE-CORPS SECURITE)

Z.I Soie d'Izieux- 25 rue Louis Chatin
42405 – SAINT CHAMOND – CEDEX
Tel : 04 77 22 09 79 / Fax : 04 77 22 04 38


I. ELEMENTS PRINCIPAUX

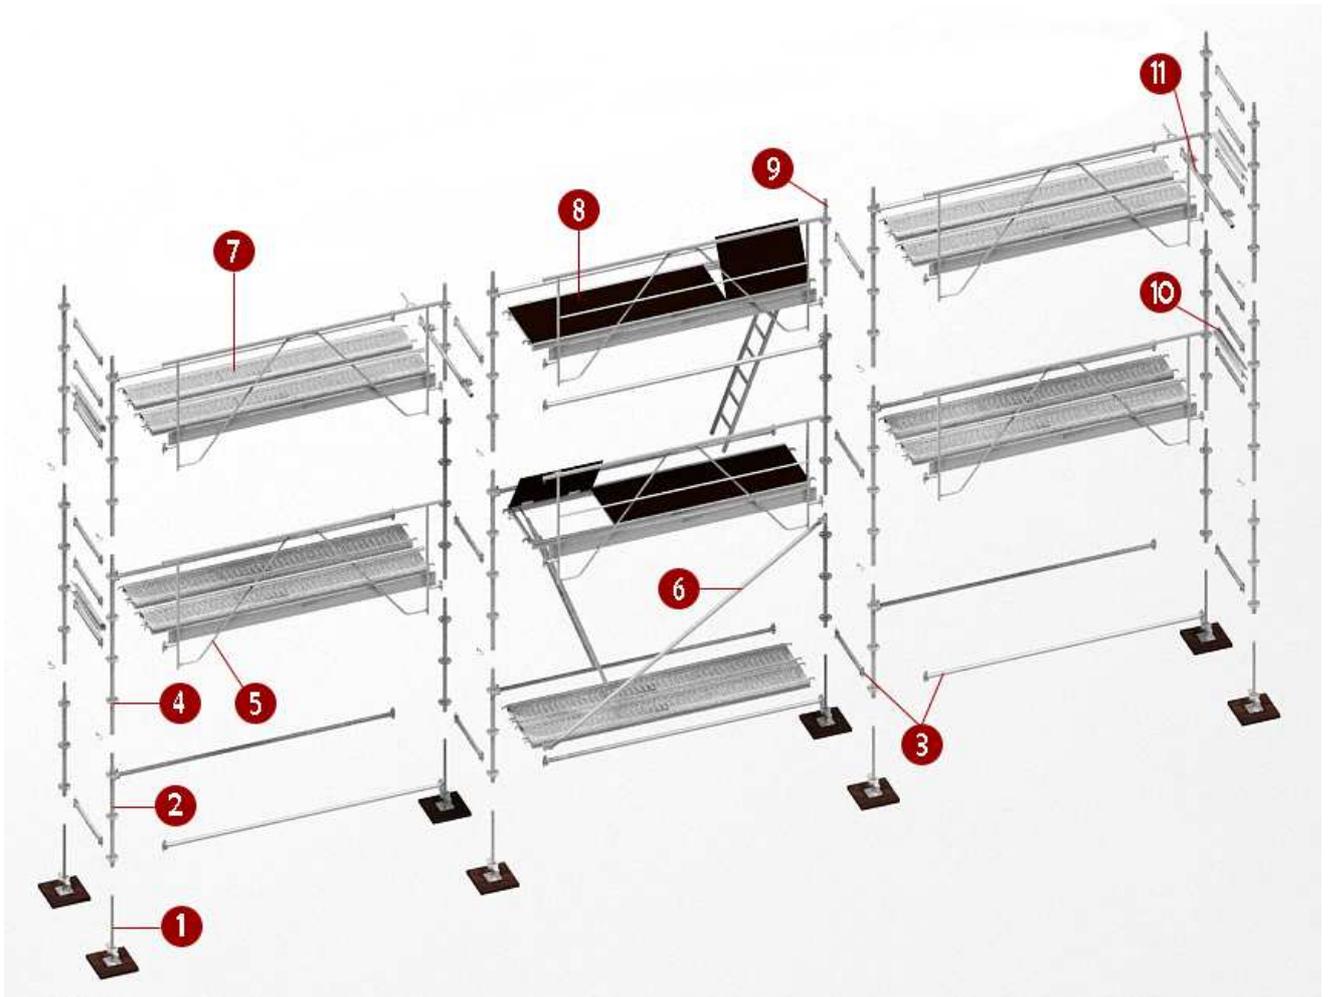

1. Vérin à vis	7. Plancher
2. Poteau de départ	8. Plancher à trappe
3. Longeron	9. Poteau de 1m
4. Poteau de 2m	10. Plinthe acier axée
5. Garde-corps de sécurité avec plinthe	11. Kit amarrage complet
6. Diagonale	

II. PLAN DE MONTAGE

1. Disposer des cales de répartition de charges. Implanter l'échafaudage au sol avec les vérins à vis sur les cales et clouer les.

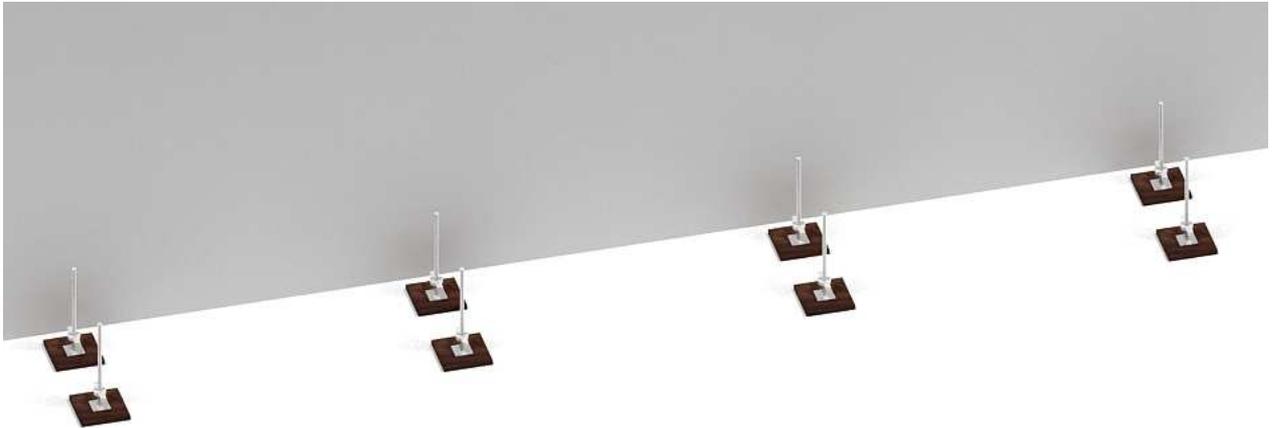

2. Positionner les poteaux de départ de 1m.




3. Relier les poteaux de départ à l'aide de longerons. Les aligner suivant l'implantation prévue et régler les vérins à vis pour assurer une horizontalité parfaite des longerons.




4. Elever la structure en positionnant les poteaux de 2m et les longerons qui accueilleront le prochain niveau de planchers (à 2m).




- 5. Positionner les garde-corps de face et les longerons intérieurs (côté façade).
Installer des planchers d'aide au montage.**

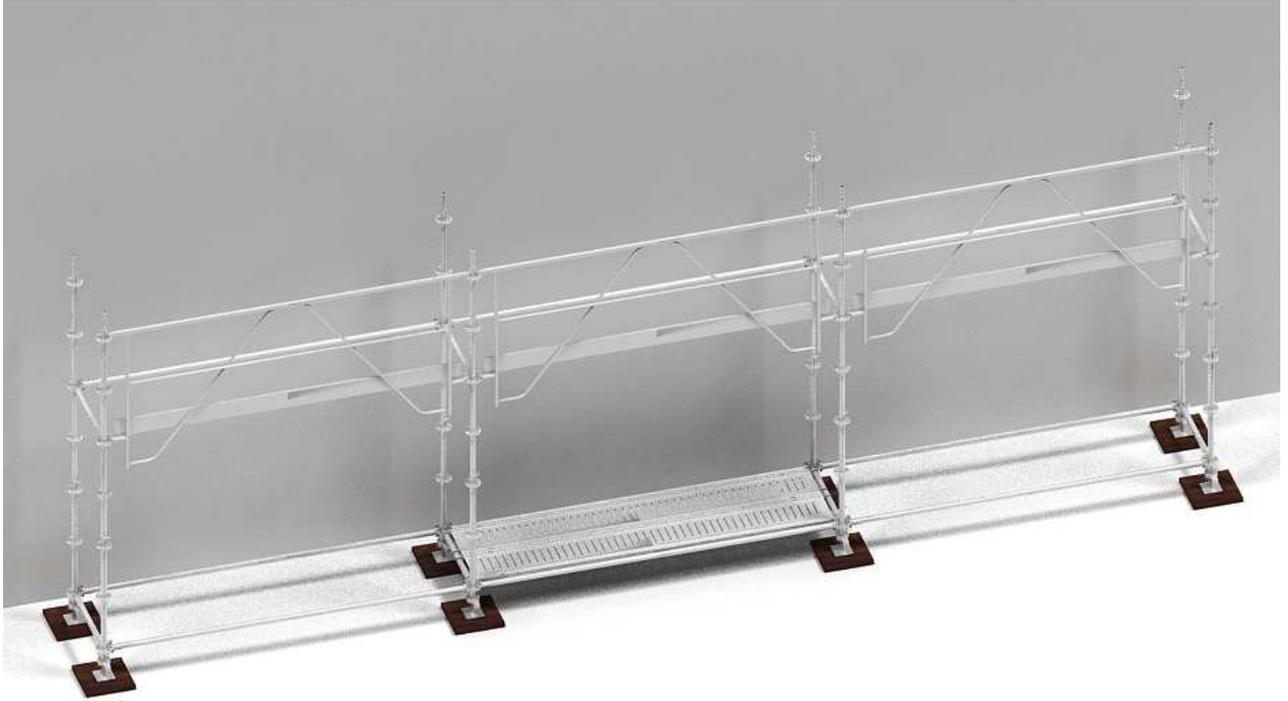


- 6. A partir au sol, mettre en place le premier niveau de planchers ainsi que les moyens d'accès (plancher à trappe) ne pas oublier les verrous de plancher.**

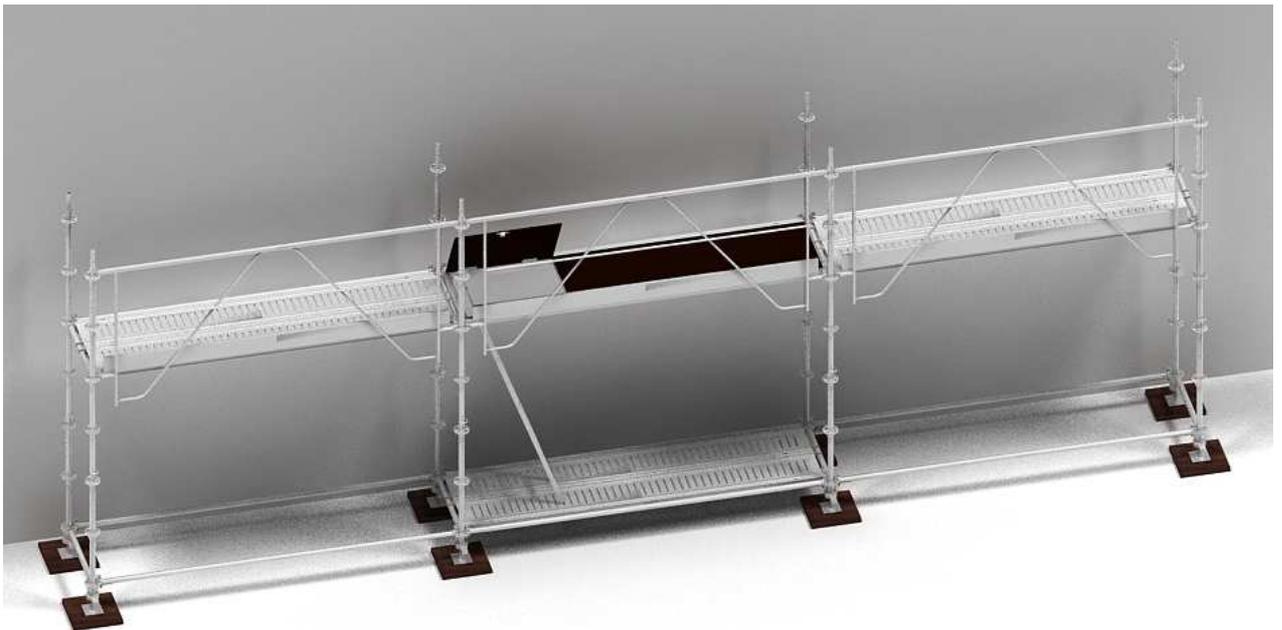

- 7. Au fur et à mesure que l'avancement du montage le permet, mettre en place les contreventements (diagonales) seulement au 1er niveau pour les échafaudages avec garde-corps de sécurité.**

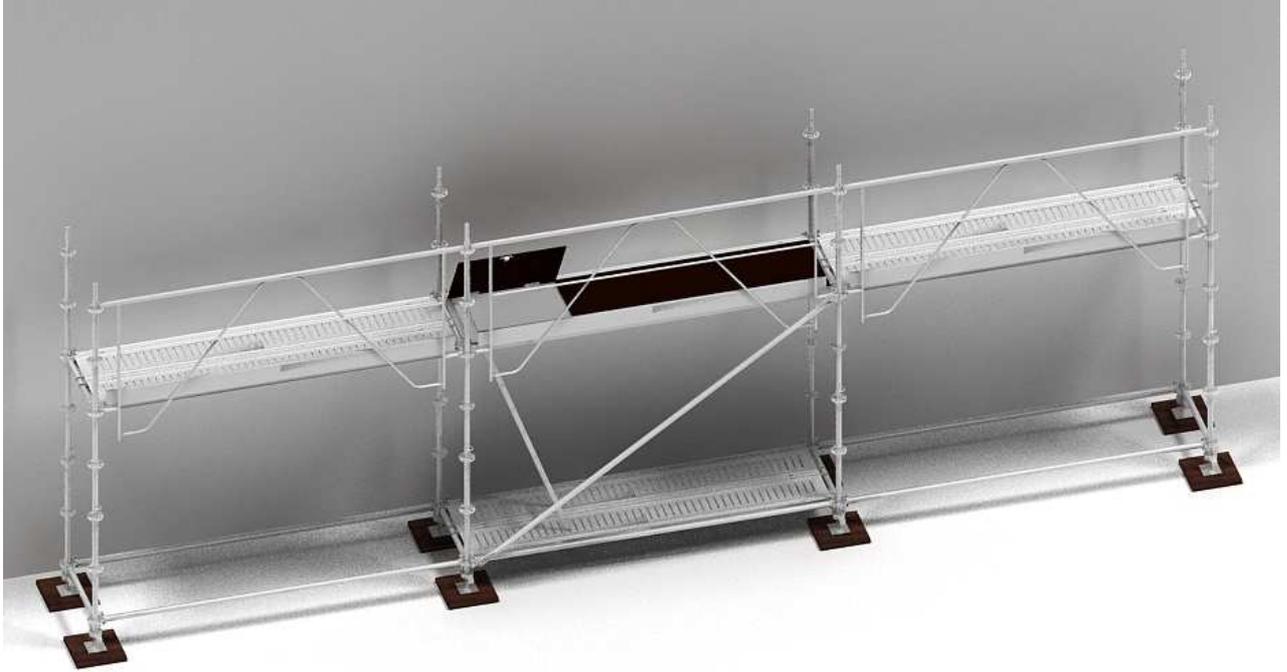


- 8. Positionner les longerons en protection d'extrémité et installer les plinthes d'extrémité. Repérer le trou sur la plinthe et enclencher ce côté le premier.**

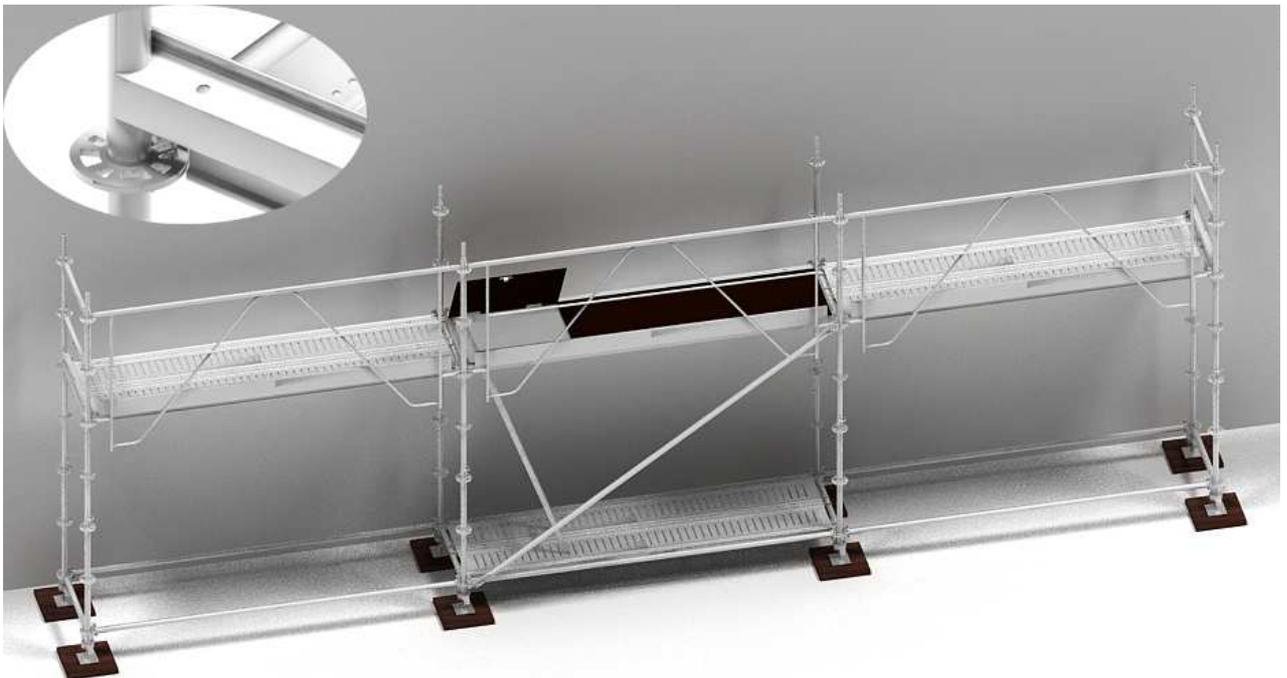

9. Continuer l'élévation de votre structure en respectant les étapes précédentes. Pour le niveau de terminaison, remplacer les poteaux 2m intérieurs par les poteaux de 1m.



10. Positionner les garde-corps de face et les longerons intérieurs (côté façade). La maille réservée à l'accès doit avoir un 3^{ème} longeron à 1.5m.

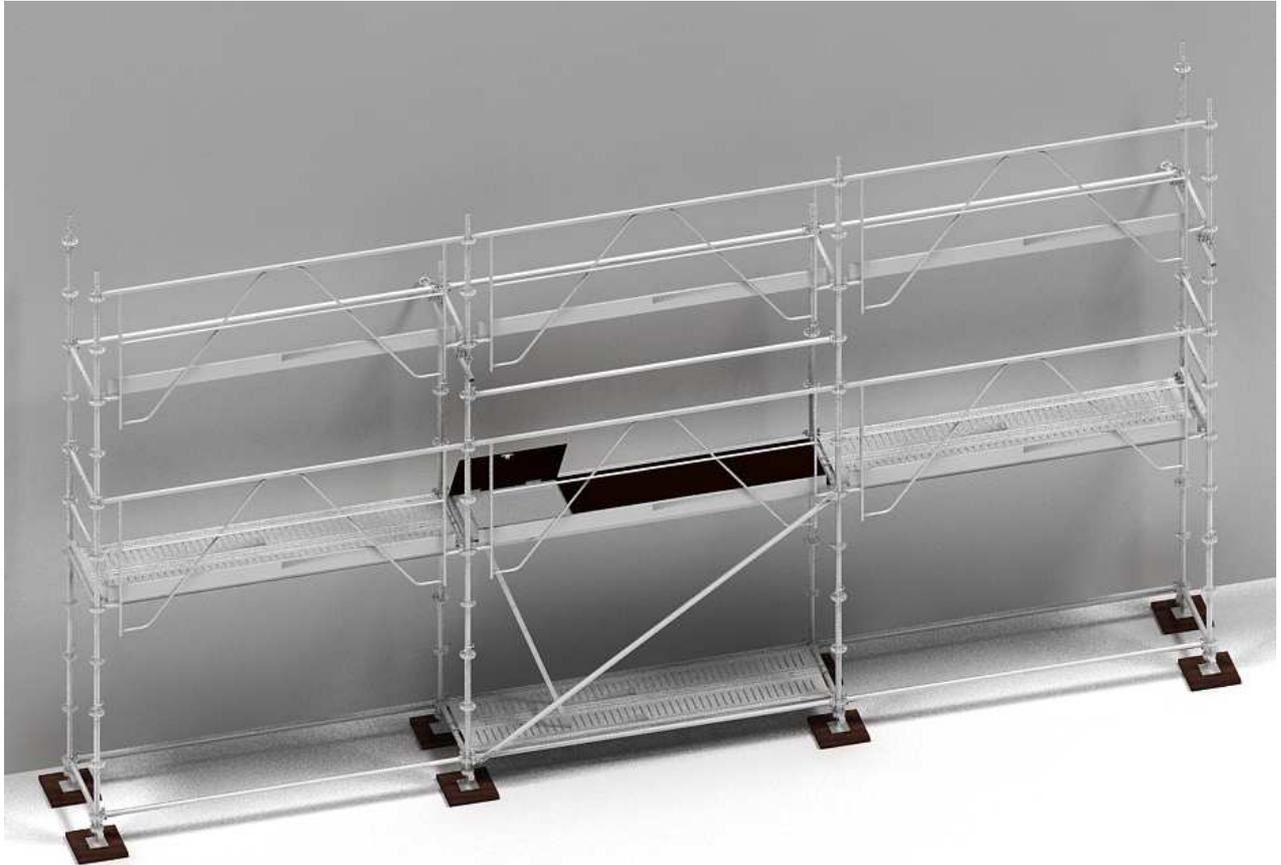

11. mettre en place le premier niveau de planchers ainsi que les moyens d'accès (plancher à trappe) ne pas oublier les verrous de plancher.

Positionner les longerons en protection d'extrémité et installer les plinthes d'extrémité. Repérer le trou sur la plinthe et enclencher ce côté le premier.

