


Identifier si les éléments à répartir sont fixes, ou variables

Rechercher dans la doc des tuiles les cotes manquantes.

Préciser à chaque fois si le pureau est fixe ou variable.


Pour la tuile Renaissance

Pureau : 24.1 cm

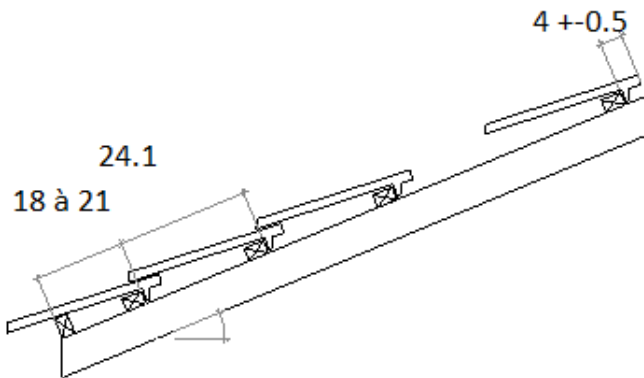


Pour la tuile Provinciale

Pureau : de 29 à 33 cm

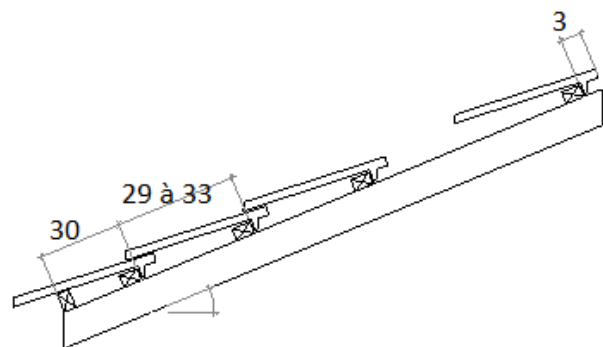


Pour la tuile VolnayPV

Pureau : de 34 à 40.8 cm

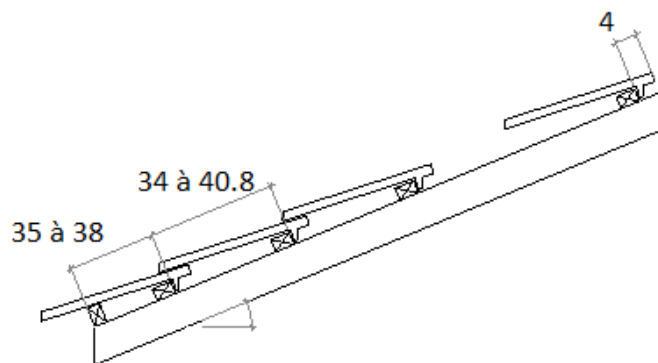

Pour la tuile Artoise

Pureau : 26.4 cm

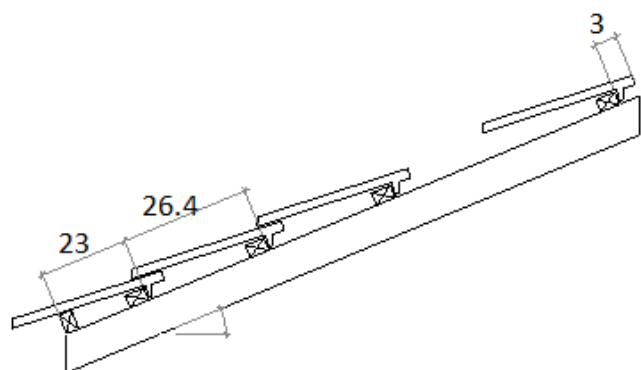


Calepinage de panneaux CTBS

On pose des panneaux bord à bord (=sans jeu).


Proposer une répartition, pour que le départ et l'arrivée soient égaux, et aussi grands que possible

Panneau = Kronospan 205.7 x 91.7

1ère étape : combien de panneaux entiers, quelle taille du dernier panneau, quelle chute ?

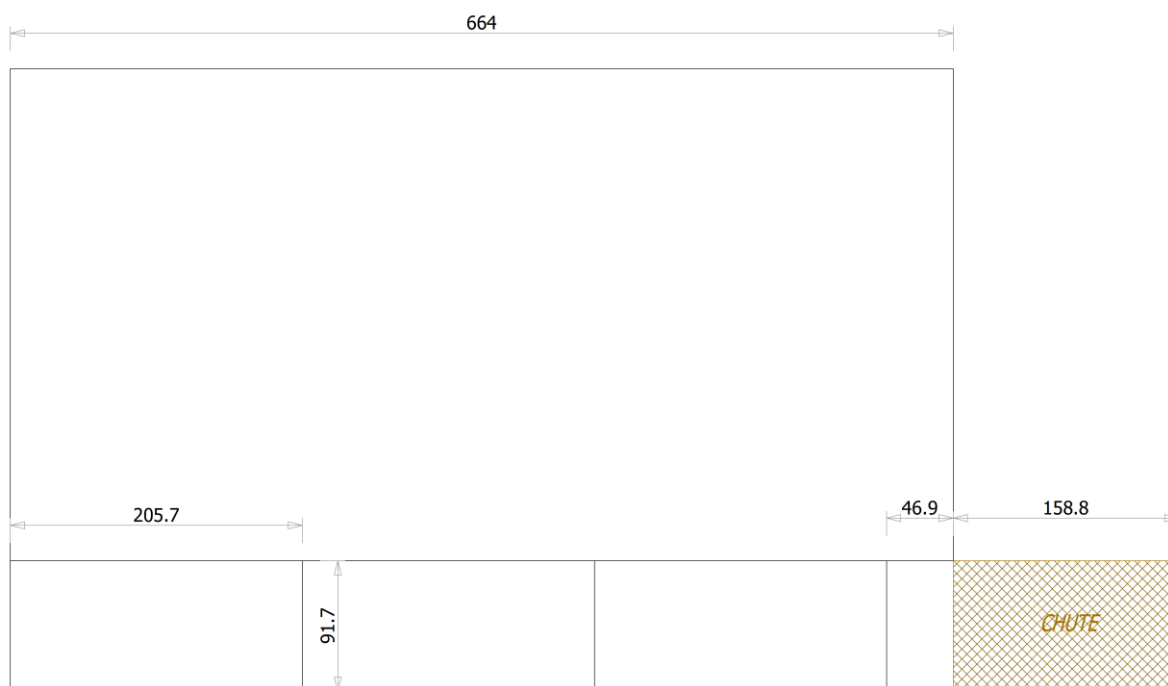

2ème étape : répartir la chute sur le premier et le dernier panneau

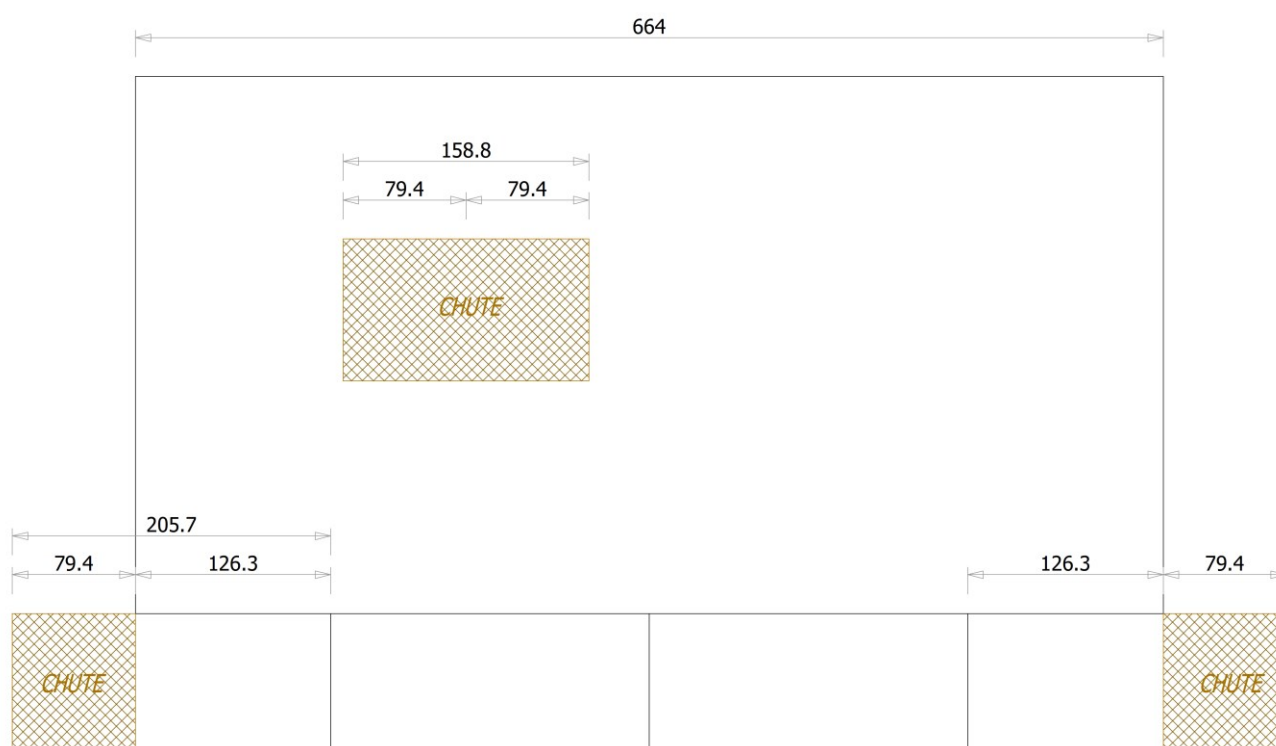

Poser des lames de terrasse : compléter le dessin, et répondre aux questions :

☐ On pose des lames de terrasse en IP, de section 28x145 ; jeu entre les lames = 4mm


Dans la doc fournie, selon ce type de pose et de ventilation, jeu départ = jeu arrivé = 10 mm

Pose vissée ; ventilation assurée par une grille

Quelle doit être la longueur exacte des lambourdes, pour respecter tous ces éléments ?

1933 mm

Combien faut-il poser de lames ? 13 lames

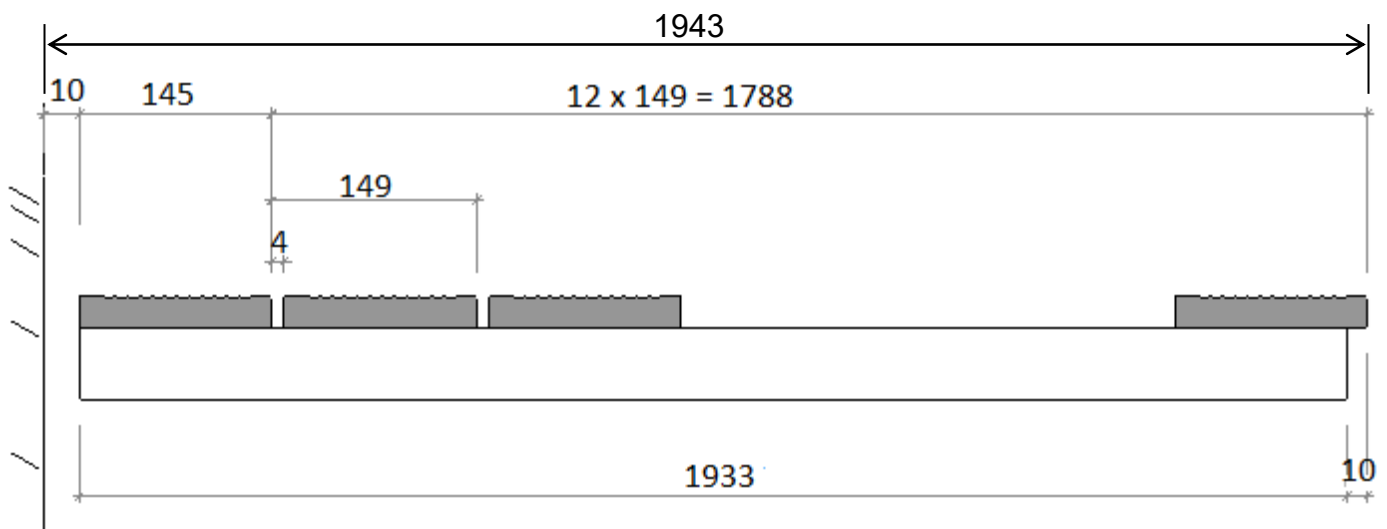


☐ Une équipe a coupé les lambourdes à 1,98m

Vous choisissez de poser autant de lames que nécessaire et désigner la dernière.

Combien faut-il poser de lames ? 14

A combien faut-il désigner la dernière ? 53 mm

Cela est-il acceptable ? Trop juste pour placer les 2 vis par intersection (>15mm du bord)

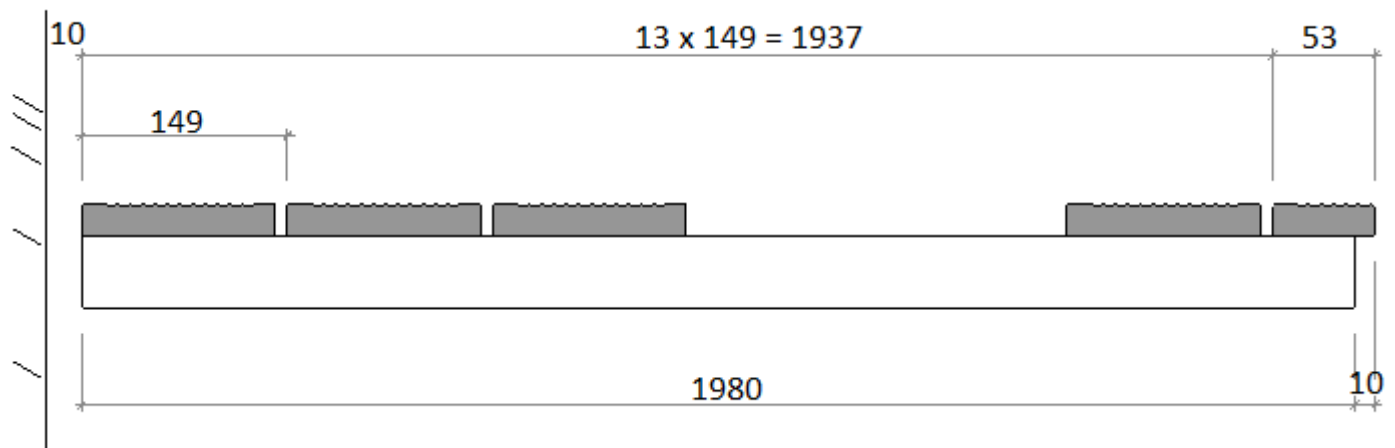

Le chef d'équipe vous dit de désigner la première et la dernière lame. Elles doivent être de la même taille, et aussi larges que possible.

Avant que vous ne commenciez, il vous demande un plan.

Que lui-dessinez-vous ?

